



衛生的で、“ちょうどいい” 粉砕機


錠剤粉砕機 JF-002J1



※カッターを取り外しての水洗いは不可

■ 錠剤を手作業で粉砕する場合

- ・ 砕いてからすり潰し完了まで、慣れていないと時間がかかる…。
- ・ 硬い錠剤もあり、力仕事で体力を使う…。

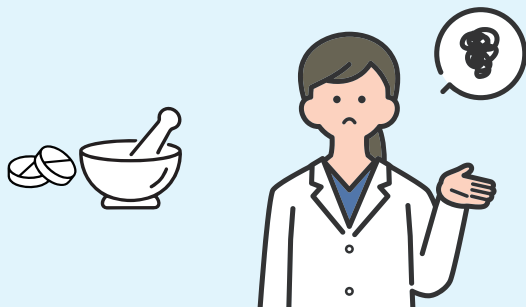


■ 錠剤を錠剤粉砕機で粉砕する場合

- ・ 錠剤をセットして本体上部を押し込むだけの簡単操作で粉砕スタート！
- ・ 硬い錠剤でもラクラク粉砕！



01:「ちょうどいい」粉砕力

手作業では労力も時間もかかる錠剤粉砕業務を、タカゾノの錠剤粉砕機がサポート！
粉砕時間約 10 秒で 18 メッシュ（目開き 1mm＝茶こしと同程度）に通過する粒度までスピーディーに粉砕。調剤業務の効率化に貢献します。

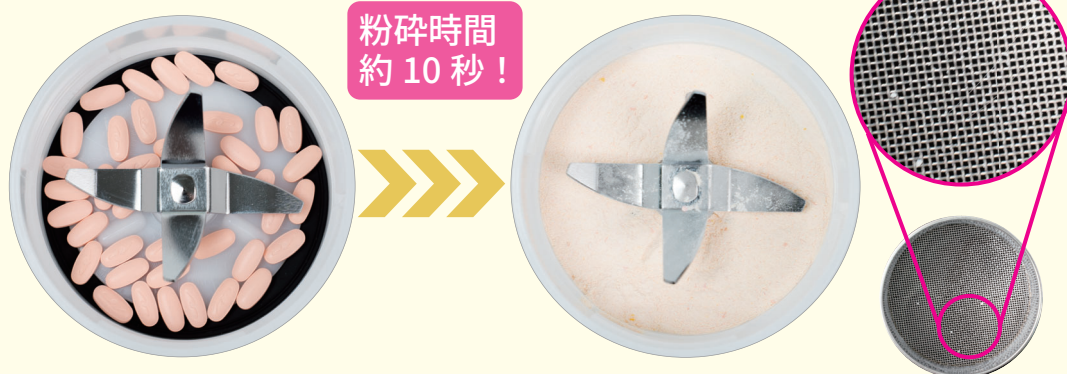

錠剤を本体にセットして、本体上部を押し込むと粉砕がスタートする簡単操作。

02:「ちょうどいい」本体サイズ

幅 121× 奥行 149× 高さ 245mm、
重さ約 1.7kg のコンパクトなボディ
サイズを実現。置き場所を選ばず、
女性の方でも簡単に持ち運び可能です。


●従来機種との比較（前面・側面）



03: メンテナンスが簡単で衛生的

粉砕前の錠剤を入れるカップ部分はもちろん、粉砕を行うヘッド部分も水洗いが可能でコンタミ対策にも対応しています。

カップ&ヘッド 水洗い OK!

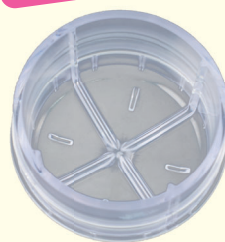

■仕様

品 名	錠剤粉砕機
型 式	JF-002J1
外形寸法	幅 121× 奥行 149× 高さ 245mm
本体質量	約 1.7kg
使用電源	AC100V：50/60Hz
消費電力	200W
定格時間	1 分間（15 分休止）
回 転 数	30,000rpm
使用環境	温度範囲 5～30℃・湿度範囲 20～80%（ただし、結露のないこと）

■付属品

- ・カッター取り外しツール
カッターの取り外しを行う際に使用します。



- ・清掃ブラシ
カップやヘッドに残った粉末を清掃する際に使用します。



※ご注意：ご使用の際は、マニュアルをよく読んで正しくご使用ください。

※機能向上のため予告なく仕様を変更することがあります。カタログ掲載の製品については印刷の関係で製品カラーが異なる場合がありますのでご了承ください。

お手入れ方法は
こちらをチェック！→



株式会社 タカゾノ

〈URL〉 <https://www.takazono.co.jp>

営業本部 〒104-0054 東京都中央区勝どき 3 丁目 12 番 1 号 FOREFRONT TOWER 6 階 TEL 03(3533)2130
営業所／札幌・釧路・旭川・青森・盛岡・仙台・秋田・郡山・北関東・宇都宮・前橋・さいたま・千葉・東京・多摩・横浜・新潟・金沢・長野・静岡・名古屋・京都・大阪・神戸・岡山・広島・山口・高松・松山・北九州・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

東京本社 〒104-0054 東京都中央区勝どき 3 丁目 12 番 1 号 FOREFRONT TOWER 6 階 TEL 03(3533)2110 (代)
大阪本社 〒571-0038 大阪府門真市柳田町 4 番 17 号 TEL 06(6903)2000 (代)